INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG • INSTRUCTIONS
INSTRUÇÕES • ISTRUZIONI

CHIC

be cool



CHIC

E

¡IMPORTANTE! Leer estas instrucciones detenidamente antes de usarlo y conservarlas para referencia futura. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.

- Guarde este libro de instrucciones para futuras consultas.
- ADVERTENCIA: Puede ser peligroso dejar al niño sin vigilancia.
- ADVERTENCIA: Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- ADVERTENCIA: Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda sentar por sí mismo.
- ADVERTENCIA: Cualquier carga sujeta al manillar afecta a la estabilidad del cochecito/silla.
- ADVERTENCIA: No utilice nunca la tira entrepiernas sin el cinturón abdominal.
- ADVERTENCIA: Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo y del asiento están correctamente activados antes de su uso.
- ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- La masa máxima permitida de la cestilla portaobjetos nunca puede superar lo indicado en la cestilla (4 kg).
- Este cochecito sólo puede ser usado por un niño.
- ADVERTENCIA: Debe accionarse el dispositivo de frenado durante la carga y descarga de los niños.
- No utilice nunca accesorios que no hayan sido aprobados por BE COOL.
- Los dos puntos de fijación laterales del asiento pueden ser utilizados para la fijación de un arnés suplementario.
- Tenga cuidado al bajar escaleras mecánicas, ya que podría desbloquearse el seguro trasero.
- Este vehiculo es para niños desde 6 meses y hasta 15kg
- CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EUROPEA UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

CHIC

GB

IMPORTANT! Read these instructions carefully before using the pushchair and keep them for future reference. The safety of the child may be affected if these instructions are not followed.

- Keep this instruction leaflet for future reference.
- WARNING: It may be dangerous to leave a child on its own.
- WARNING: Make sure all the locking mechanisms are engaged before use.
- WARNING: Use a harness as soon as the child can sit up by itself.
- WARNING: Any load attached to the handlebars affects the stability of the pushchair.
- WARNING: Never use the strap between the legs without using the lap belt.
- WARNING: Check that the locking devices for the shopping basket and seat are correctly engaged before use.
- WARNING: This product is not appropriate for running or sliding.
- The maximum weight permitted for the basket must never surpass that indicated for it (4 kg)
- This pushchair can only be used for a child.
- WARNING: Put the brake on while getting the children in and out of the pushchair.
- Never use accessories that have not been approved by BE COOL.
- The two attachment points at the sides of the seat can be used to attach an additional harness.
- Take care when going down on escalators, since the rear safety devices could become unlocked.
- This vehicle is intended for children from 6 months and up to 15 kg.
- COMPLIES WITH EUROPEAN SAFETY STANDARDS UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

CHIC

D

ACHTUNG! Lesen Sie diese Anweisung vor der Inbetriebnahme des Artikels aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte durch die Nichtbefolgung dieser Anweisungen in Gefahr gebracht werden.

- WARNUNG: Das Kind ohne Aufsicht zu lassen, kann gefährlich sein.
- WARNUNG: Überprüfen Sie, dass die Verschließvorrichtungen vor dem Gebrauch korrekt eingerastet sind.
- WARNUNG: Den Leibgurt anlegen, sobald das Kind sich selbst setzen kann.
- WARNUNG: Die Stabilität des Wagens/Sitzes kann durch jede Last, die am Griff hängt, beeinträchtigt werden.
- WARNUNG: Nie das Leistenband ohne den Bauchgurt einsetzen.
- WARNUNG: Überprüfen Sie, dass die Befestigungsvorrichtungen des Korbs und des Sitzes vor dem Gebrauch korrekt aktiviert wurden.
- WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Rennen oder Rollschuhlaufen geeignet.
- WARNUNG: Die Bremsvorrichtung muss während des Ein- und Ausladens der Kinder betätigt werden.
- Das zugelassene Höchstgewicht des Tragekorbs für Gegenstände darf nie das dort angegebene Gewicht (4kg) übersteigen.
- Dieser Wagen darf nur von einem Kind benutzt werden.
- Es darf kein Zubehör eingesetzt werden, das nicht von BE COOL zugelassen wurde.
- Die beiden seitlichen Befestigungspunkte des Sitzes können zum Festmachen eines zusätzlichen Leibgurtes verwendet werden.
- Vorsicht beim Heruntergehen von Rolltreppen, da die hintere Sicherung sich lösen könnte.
- Dieser Wagen ist für Kinder ab einem Alter von 6 Monaten und mit einem Gewicht bis 15 kg bestimmt.
- ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN SICHERHEITSNORMEN UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

F

IMPORTANT!

Lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser et les conserver pour référence future. Ne pas suivre ces instructions peut mettre l'enfant en danger.

- Conservez ce manuel d'instructions pour toute consultation future.
- AVERTISSEMENT: Il est dangereux de laisser l'enfant sans surveillance.
- AVERTISSEMENT: Vérifiez que tous les systèmes de blocage sont bien enclenchés avant de l'utiliser.
- AVERTISSEMENT: Utiliser le harnais dès que l'enfant est en mesure de s'assoir tout seul.
- AVERTISSEMENT: Toute charge suspendue au guidon affecte la stabilité de la poussette.
- AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais la sangle d'entre-jambes sans la ceinture abdominale.
- AVERTISSEMENT: Vérifier que les systèmes de fixation de la capote et de l'assise sont correctement enclenchés avant de l'utiliser.
- AVERTISSEMENT: Ce produit n'est pas apte pour courir ou patiner.
- Le poids maximum conseillé pour le panier porte-objets ne doit jamais dépasser le poids indiqué dans le panier (4 kg).
- Cette poussette ne doit être utilisée que pour un enfant.
- AVERTISSEMENT: Activer le dispositif de freinage avant que les enfants montent ou descendent.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas approuvés par BE COOL.
- Les deux points de fixation latéraux de l'assise du siège peuvent être utilisés pour fixer un harnais supplémentaire.
- Soyez vigilant en descendant des escaliers mécaniques, le verrou de sécurité placé à l'arrière peut se débloquer.
- Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 6 mois à 15 kg.
- RÉPOND AUX NORMES DE SÉCURITÉ EUROPÉENNES UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

I

IMPORTANTE! Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per future referenze. La sicurezza del bambino potrebbe diminuire se non si seguono queste istruzioni.

- Conservare questo libretto d'istruzioni per future consultazioni.
- AVVERTENZA: Può essere pericoloso lasciare il bambino incustodito.
- AVVERTENZA: Assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura siano lubrificati prima dell'uso.
- AVVERTENZA: Usare un'imbragatura non appena il bambino può stare seduto da solo.
- AVVERTENZA: Qualsiasi carico appeso al manico incide sulla stabilità del passeggino.
- AVVERTENZA: Non utilizzare mai la fascia spartigambe senza la cintura addominale.
- AVVERTENZA: Comprovare che i dispositivi di fissaggio del passeggino e della seduta siano correttamente attivati prima dell'uso.
- AVVERTENZA: Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- AVISO: Deve accionar-se o dispositivo de travagem durante a carga e descarga das crianças.
- La massa massima permessa nella cesta portaoggetti non può superare quanto indicato nella cesta stessa (4 kg).
- Questo passeggino può essere usato da un solo bambino.
- Non utilizzare mai accessori che non siano stati approvati da BE COOL.
- I due punti di fissaggio laterali della seduta possono essere usati per il fissaggio di un'imbragatura supplementare.
- Fare attenzione quando si scendono le scale mobili, giacché potrebbe sbloccarsi la sicura posteriore.
- Questo veicolo è destinato a bambini da 6 mesi e fino a 15 kg.
- RISPETTA LE NORME EUROPEE SULLA SICUREZZA UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

P

IMPORTANTE! Ler estas instruções com atenção antes de utilizar e conservá-las para referência futura. A segurança do bebé pode ver-se afectada se não seguir estas instruções.

- Guarde este livro de instruções para futuras consultas.
- AVISO: Pode ser perigoso deixar o bebé sem vigilância.
- AVISO: Assegurar-se de que todos os dispositivos de fechamento estão engrenados antes da utilização.
- AVISO: Usar um arnês logo que o bebé possa sentar-se sozinho.
- AVISO: Qualquer carga sujeita ao guiador afecta a estabilidade do carrinho/cadeira.
- AVISO: Nunca utilize a tira entre-pernas sem o cinto abdominal.
- AVISO: Comprovar que os dispositivos de sujeição da alcofa e do assento estão correctamente activados antes da sua utilização.
- AVISO: Este produto não é adequado para correr ou patinar.
- AVVERTENZA: Il dispositivo di frenata va sempre inserito durante il carico e scarico dei bambini.
- A massa máxima permitida do cesto porta-objectos nunca pode ultrapassar o indicado no cesto (4 kg).
- Este carrinho só pode ser utilizado por um bebé.
- Nunca utilize acessórios que não tenham sido aprovados pela BE COOL.
- Os dois pontos de fixação laterais do assento podem ser utilizados para a fixação de um arnês suplementar.
- Tenha cuidado ao baixar escadas mecânicas, já que o seguro traseiro poderia desbloquear-se.
- Este carrinho destina-se a crianças desde os 6 meses de idade até aos 15 kg.
- CUMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA EUROPEIA UNE-EN 1888:2003 (+A1, A2, A3:2006)

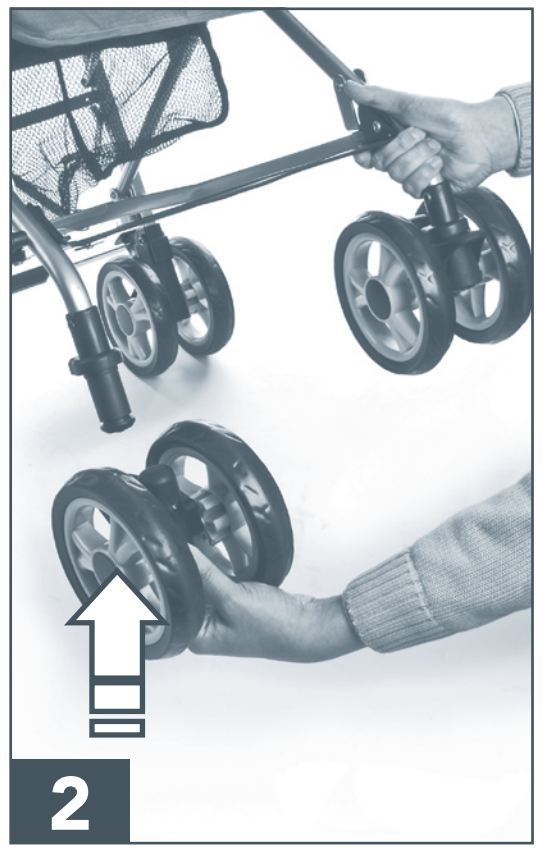
INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG • INSTRUCTIONS
INSTRUÇÕES • ISTRUZIONI

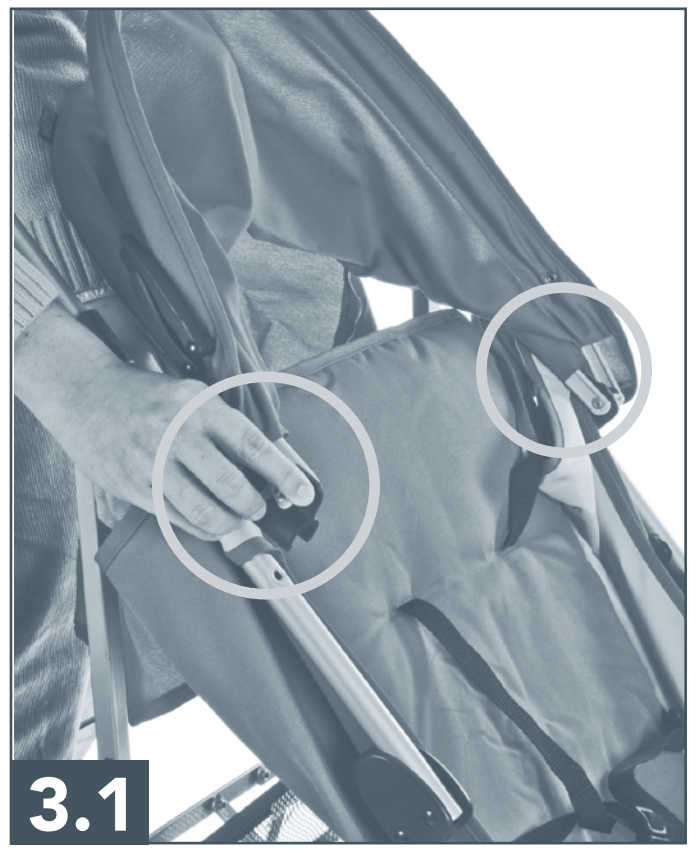
CHIC

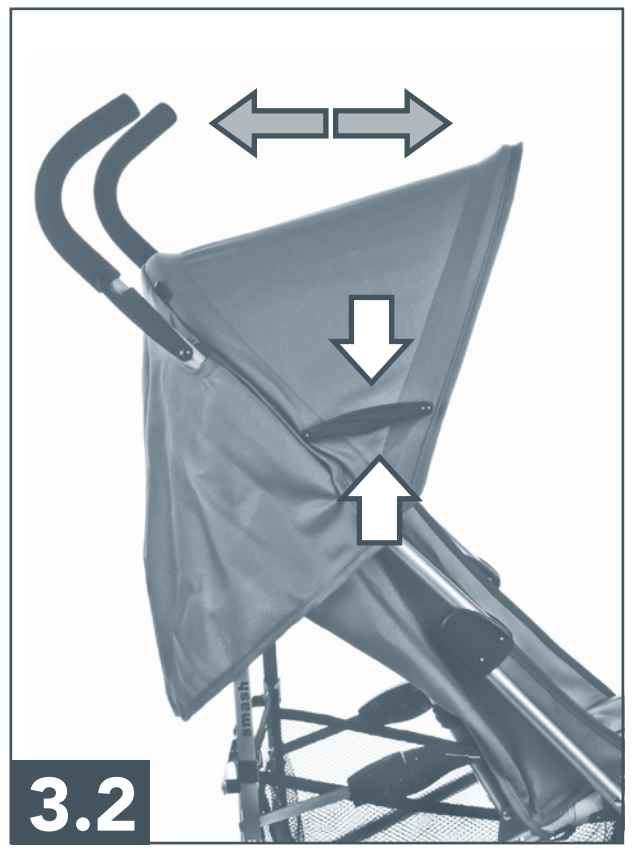

1.1


1.2


1.3

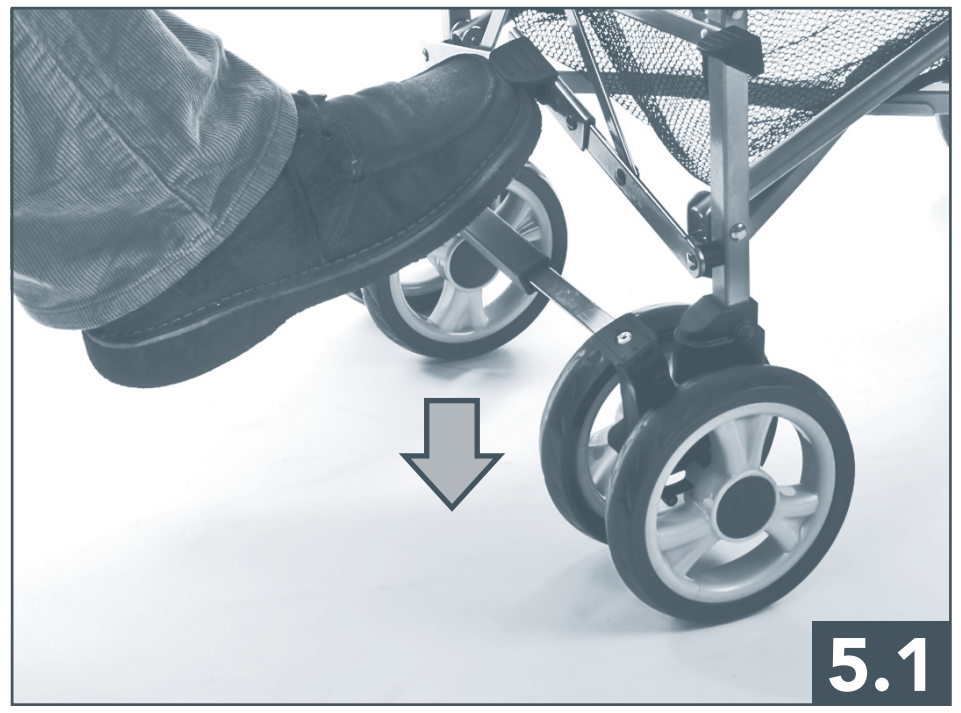

2


3.1

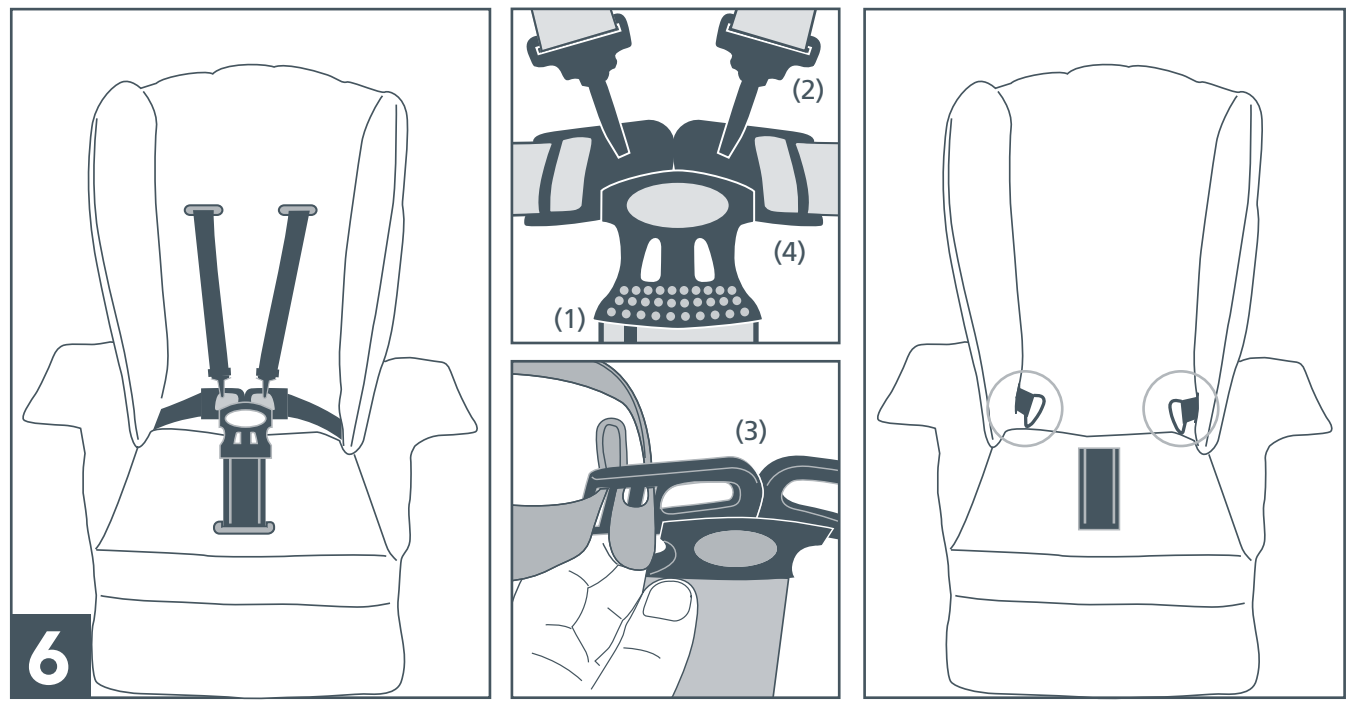

3.2


4.1


4.2


5.1


5.2



6



7


8


9


10

E CHIC

PARA ABRIR EL COCHECITO

1.1 Desenganche la tenaza de plástico del asa.

1.2 Sujete las asas y deje que las patas delanteras bajen hasta el suelo.
No intente abrir el cochecito forzando las asas.

1.3 Pise la bisagra inferior para abrir el cochecito.

PARA MONTAR LAS RUEDAS DELANTERAS

2 Presione la legüeta situada en la parte inferior y entre las dos ruedas e introduzcala en el extremo de la extructura de la silla, hasta que oiga el clic de bloqueo.

MONTAJE DE LA CAPOTA

3.1 Fije las pinzas al tubo lateral a la altura de los orificios y sujete el velcro del faldón a la capota, alrededor del tubo.

3.2 Para abrir la capota, tire hacia delante y presione las bisagras laterales de la capota .
Para cerrar la capota, tire de ambas bisagras laterales y empuje hacia atrás.
PRECAUCIÓN: La capota debe estar siempre totalmente cerrada antes de plegar el cochecito.

PARA UTILIZAR LA RUEDA GIRATORIA DELANTERA

4.1 Presione el clip de bloqueo hacia abajo para dejar que gire la rueda.

4.2 Para bloquear las ruedas, tire del bloqueo hacia arriba.

PARA UTILIZAR LOS FRENOS

5.1 Para bloquear los frenos, presione la palanca de los frenos con el pie.

5.2 Para soltar los frenos, empuje hacia arriba la palanca de frenos con el pie.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

6 Ajuste el cinturón al niño siempre que use el cochecito.
-Su TOUR está equipado con un arnés de 5 puntos.
-Coloque el niño en el asiento y pásele la correa (1) por entre las piernas.
-Pase la correa (2) por encima de los hombros del niño y a continuación inserte los ganchos (3) en la hebilla (4). Oirá un "click" cuando el arnés esté asegurado.
-Ajuste la longitud de la correa en los hombros y la cintura según la estatura del niño.
-Utilice siempre el cinturón del asiento.

PARA AJUSTAR EL RESPALDO

Este cochecito tiene respaldo ajustable. La posición ergida del respaldo no es apta para niños menores de seis meses.

7.1 Apriete totalmente las bisagras izquierda y derecha y tire hacia la parte trasera del cochecito hasta la posición de descanso adecuada.

7.2 Suba el respaldo a una posición de sentado más ergida.

PARA AJUSTAR LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO

8 Pulse simultaneamente los botones situados en los laterales del reposapies, extensión del asiento.

PLEGAR EL COCHECITO

9 Suba el bloqueo pimario. Presione hacia abajo el bloqueo de seguridad secundario, luego presione hacia delante. Aplique el gancho de plegado (1.1).

10 Protecctor de Lluvia.

MANTENIMIENTO

No exponga el tapizado al sol durante largos períodos.
Lave las partes de plástico con agua templada y jabón, secando posteriormente todos los componentes concienzudamente.

GB CHIC

OPENING THE PUSHCHAIR

1.1 Release the plastic catch on the handle.

1.2 Hold the handles and lower the front wheels towards the ground.
Do not try to open to the chair by forcing the handles.

1.3 Step on the locking hinge to open the pushchair.

ASSEMBLING THE FRONT WHEELS

2 Press down on the tab, located in the lower part between the two wheels, and insert it in the end of the pram structure, until you hear the click as it locks into position.

ASSEMBLING THE HOOD

3.1 Put the ends of the ratchets into the slots on the side bar, then move the velcro around the bar and attach it to the hood.

3.2 To open the hood, pull forward and press the side hinges of the hood.
To close the hood, pull the hinges at the sides and push backwards.
WARNING: The hood must always be completely closed before folding the pushchair.

USING THE FRONT SWIVEL WHEEL

4.1 Press the locking clip downwards to allow the wheel to swivel.

4.2 To lock the wheel, pull the locking clip upwards.

APPLYING THE BRAKES

5.1 To engage the brakes, press down on the brake pedal with the foot.

5.2 To release the brakes, push the brake pedal up with your foot.

SAFETY HARNESS

6 Adjust the harness each time a child is in the pram.
- Your BOULEVARD is equipped with a 5-point harness.
- Put the child in the seat and place the strap (1) between its legs.
- Position the strap (2) over the shoulders of the child, then push the clips (3) into the buckle (4).
You will hear a click when the harness is attached properly.
- Adjust the length of the strap at the shoulders and waist according to the size of the child.
- Always use the seat belt.

ADJUSTING THE BACKREST

This pushchair has an adjustable backrest. The raised position of the backrest should not be used for children of less than six months.

7.1 Press both left and right bars and pull towards the rear of the pram, until the appropriate rest position has been reached.

7.2 Raise the backrest to a more upright position.

ADJUSTING THE SEAT EXTENSION

8 Simultaneously press the buttons located at the sides of the footrest and adjust to the appropriate position.

FOLDING THE PUSHCHAIR

9 Lift up the locking hinge. Press down on the secondary safety lock, then push forwards. Close the catch (1.1).

10 Rain cover.

MAINTENANCE

Do not expose the cover to sunlight for long periods.
Wash the plastic parts with warm water and soap and carefully dry all the components after.

ÖFFNEN DES WAGENS

1.1 Die Plastikklammer vom Griff lösen.

1.2 Halten Sie die Griffe fest und lassen Sie die Vorderbeine auf den Boden herunter. Versuchen Sie nicht, den Wagen zu öffnen, indem Sie die Griffe forcieren.

1.3 Das untere Scharnier mit dem Fuß betätigen, um den Wagen zu öffnen.

AUFBAU DER VORDERRÄDER

2 Die sich im unteren Teil zwischen den beiden Rädern befindliche Zunge drücken und sie in das Ende der Wagenstruktur einfügen, bis Sie den Einrastklick hören.

AUFBAU DER HAUBE

3.1 Die Klammern des Seitenrohrs auf der Höhe der Aussparungen festmachen und das Segel der Haubenschürze um das Rohr befestigen.

3.2 Zum Öffnen der Haube, nach vorn ziehen und die seitlichen Scharniere der Haube drücken. Zum Schließen der Haube an beiden seitlichen Scharnieren ziehen und nach hinten drücken. ACHTUNG: Die Haube muss komplett geschlossen sein, bevor der Wagen zusammengefaltet wird.

BENUTZUNG DER DREHRÄDER

4.1 Den Blockierhebel nach unten drücken, damit die Räder frei laufen.

4.2 Den Blockierhebel nach oben ziehen, um die Räder festzustellen.

BENUTZUNG DER BREMSE

5.1 Zum Bremsen, das Bremspedal mit dem Fuß betätigen.

5.2 Um die Bremsen zu lösen, mit dem Fuß den Druckknopf auf dem Bremspedal nach oben drücken.

SICHERHEITSGURT

6 Immer wenn der Wagen benutzt wird, dem Kind den Gurt anlegen.
- Ihr BOULEVARD verfügt über einen 5-Punktleibgurt.
- Das Kind in den Sitz setzen und den Gurt (1) zwischen den Beinen durchführen.
- Den Gurt (2) über die Schultern des Kinds führen und anschließend die Enden (3) in die Schnalle (4) einführen. Sie werden einen „Klick" hören, wenn der Leibgurt sicher eingerastet ist.
- Die Länge des Gurts an den Schultern und der Taille entsprechend der Größe des Kinds anpassen.
– Stets den Gurt des Sitzes benutzen.

EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Dieser Wagen hat eine einstellbare Rückenlehne. Die aufrechte Position der Rückenlehne ist nicht für Kinder unter sechs Monaten geeignet.

7.1 Die Scharniere rechts und links vollständig eindrücken und zum hinteren Teil des Wagens neigen, bis die angemessene Ruheposition erreicht wurde.

7.2 Die Rückenlehne anheben, um eine aufrechtere Sitzposition zu erhalten.

EINSTELLUNG DER SITZLÄNGE

8 Gleichzeitig die Druckknöpfe an den Seiten der Fußstütze drücken, um den Sitz auszuziehen

ZUSAMMENFALTEN DES WAGENS

9 Zuerst die Primärblockierung nach oben lösen. Die sekundäre Sicherheitsblockierung nach unten drücken und dann den Wagen nach vorn drücken. Den Falthaken anbringen (1.1).

10 Regenschutz.

UNTERHALT

Polstereinlage nicht übermäßig lange einer direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Plastikteile mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Anschließend alle Bauteile sorgfältig trocknen.

POUR OUVRIR LA POUSSETTE

1.1 Débloquez le crochet en plastique de la poignée.

1.2 Retenez les poignées et laissez les montants avant descendre jusqu'au sol. N'essayez pas d'ouvrir la poussette en forçant les poignées.

1.3 Appuyez avec votre pied sur la charnière du bas pour déplier la poussette.

POUR MONTER LES ROUES AVANT

2 Presione la legüeta situada en la parte inferior y entre las dos ruedas e introduzcala en el extremo de la extructura de la silla, hasta que oiga el clic de bloqueo.

MONTAGE DE LA CAPOTE

3.1 Fixez la pince sur le tube latéral à la hauteur des orifices et maintenez le tissu de la partie arrière de la capote, autour du tube.

3.2 Pour ouvrir la capote, tirez vers l'avant et appuyez sur les charnières latérales de la capote. Pour fermer la capote, soulevez les deux charnières latérales et poussez vers l'arrière. PRÉCAUTION: La capote doit toujours être entièrement fermée avant de plier la poussette.

POUR UTILISER LA ROUE AVANT PIVOTANTE

4.1 Poussez le clip de blocage vers le bas pour pouvoir faire pivoter la

4.2 Pour bloquer les roues, remontez le système de blocage jusqu'en haut.

POUR UTILISER LES FREINS

5.1 Pour bloquer les freins, appuyez sur le levier des freins avec le pied.

5.2 Pour relâcher les freins, remontez jusqu'en haut avec le pied le levier pour les freins.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

6 Ajustez toujours la ceinture à l'enfant lorsque vous utilisez la poussette.
- Votre BOULEVARD est équipé d'un harnais à 5 points.
- Installez l'enfant dans la poussette et passez la sangle (1) entre ses jambes.
- Faites passer la sangle (2) par-dessus les épaules de l'enfant puis introduisez les crochets (3) dans la boucle (4). Vous entendrez un « clic » quand le harnais de sécurité sera fixé.
- Ajustez la longueur de la sangle en fonction des épaules et de la taille du bassin de l'enfant.
- Utilisez toujours la ceinture de l'assise.

POUR RÉGLER LE DOSSIER

Cette poussette possède un dossier réglable. La position droite du dossier ne convient pas aux enfants de moins de six mois.

7.1 Appuyez à fond sur les charnières de droite et de gauche et tirez vers l'arrière de la poussette jusqu'à obtenir la position de repos recherchée.

7.2 Remontez le dossier en position assise plus droite.

POUR RÉGLER LE REPOSE-JAMBES DE L'ASSISE

8 Appuyez simultanément sur les boutons latéraux du repose-jambes, extension de l'assise.

PLIER LA POUSSETTE

9 Remontez le premier système de blocage. Poussez jusqu'en bas le second système de blocage de sécurité, ensuite poussez vers l'avant. Remettez le crochet de pliage (1.1).

10 Habillage de Pluie.

ENTRETIEN

Ne pas exposer le revêtement au soleil pendant de longues périodes.
Laver les parties en plastique avec de l'eau tiède et du savon, en séchant ensuite tous les composants consciencieusement.

I CHIC

PER APRIRE IL PASSEGGINO

1.1 Sganciare la tenaglia di plastica dal manico.

1.2 Sostenere i manici e lasciar cadere fino al suolo le gambe anteriori. Non cercare di aprire il passeggino forzando i manici.

1.3 Premere la cerniera inferiore per aprire il passeggino.

PER MONTARE LE RUOTE ANTERIORI

2 Premere la linguetta situata nella parte inferiore tra le due ruote ed introdurla nell'estremità della struttura del passeggino, fino a udire il clic di fissaggio.

MONTAGGIO DELLA CAPPOTTA

3.1 Fissare le pinze al tubo laterale all'altezza dei fori e la velatura della falda alla cappotta, intorno al tubo.

3.2 Per aprire la cappotta, tirare in avanti e premere le cerniere laterali della cappotta. Per chiudere la cappotta, tirare entrambe le cerniere laterali e spingere indietro. PRECAUZIONE: La cappotta deve essere sempre totalmente raccolta prima di chiudere il passeggino.

PER UTILIZZARE LA RUOTA GIREVOLE ANTERIORE

4.1 Premere la clip di blocco verso il basso per far girare la ruota.

4.2 Per bloccare le ruote, tirare il blocco verso l'alto.

PER UTILIZZARE I FRENI

5.1 Per bloccare i freni, premere con il piede la leva dei freni.

5.2 Per rilasciare i freni, spingere con il piede verso l'alto la leva dei freni.

CINTURA DI SICUREZZA

6 Regolare la cintura al bambino ogni qual volta si usa il passeggino.
-Il vostro BOULEVARD è dotato di un'imbragatura a 5 punti.
-Adagiare il bambino nella seduta e passare la cinghia (1) tra le gambe.
-Passare la cinghia (2) sopra le spalle del bambino e a continuazione inserire i ganci (3) nella fibbia (4). Si udirà un "click" quando l'imbragatura è ben fissata.
-Regolare la lunghezza della cinghia delle spalle e la cintura a seconda dell'altezza del bambino.
-Utilizzare sempre la cintura della seduta.

PER REGOLARE LO SCHIENALE

Questo passeggino dispone di uno schienale regolabile. La posizione retta dello schienale non è adatta a bambini minori di sei mesi.

7.1 Stringere totalmente la cerniera sinistra e quella destra e tirare verso la parte posteriore del passeggino fino alla posizione di riposo adeguata.

7.2 Sollevare lo schienale ad una posizione di seduta più retta.

PER REGOLARE L'ESTENSIONE DELLA SEDUTA

8 Premere simultaneamente i bottoni situati nei laterali del poggiapiedi, per l'estensione della seduta.

CHIUDERE IL PASSEGGINO

9 Sollevare il blocco primario. Premere verso il basso il blocco di sicurezza secondario, dopodiché premere in avanti. Applicare il gancio di chiusura (1.1).

10 Parapioggia.

MANUTENZIONE

Non esporre il rivestimento ai raggi solari per intervalli lunghi.

Lavare le parti di plastica con acqua insaponata, poi asciugare scrupolosamente tutti gli elementi.

P CHIC

PARA ABRIR O CARRINHO

1.1 Desenganche a tenaz de plástico da pega.

1.2 Segure as pegas e deixe que os pés dianteiros baixem até ao solo. Não tente abrir o carrinho forçando as pegas.

1.3 Pise a dobradiça inferior para abrir o carrinho.

PARA MONTAR AS RODAS DIANTEIRAS

2 Pressione a lingueta situada na parte inferior e entre as duas rodas e introduza-a no extremo da estrutura da cadeira, até ouvir o click de bloqueio.

MONTAGEM DA CAPOTA

3.1 Fixe as pinças ao tubo lateral à altura dos orifícios e segure a aba da fralda à capota, à volta do tubo.

3.2 Para abrir a capota, puxe para diante e pressione as dobradiças laterais da capota. Para fechar a capota, puxe ambas as dobradiças laterais e empurre para atrás. PRECAUÇÃO: A capota deve estar sempre totalmente fechada antes de dobrar o carrinho.

PARA UTILIZAR A RODA GIRATÓRIA DIANTEIRA

4.1 Pressione o clip de bloqueio para baixo para deixar que gire a roda.

4.2 Para bloquear as rodas, puxe o bloqueio para cima.

PARA UTILIZAR OS TRAVÕES

5.1 Para bloquear os travões, pressione a alavanca dos travões com o pé.

5.2 Para soltar os travões, empurre para cima a alavanca de travões com o pé.

CINTO DE SEGURANÇA

6 Ajuste o cinto ao bebé sempre que utilizar o carrinho.
-O seu BOULEVARD está equipado com um arnês de 5 pontos.
-Coloque o bebé no assento e passe-lhe a correia (1) entre as pernas.
-Passe a correia (2) por cima dos ombros do bebé e a seguir inserir os ganchos (3) na fivela (4). Ouvirá um "click" quando o arnês estiver assegurado.
-Ajuste o comprimento da correia nos ombros e a cintura segundo a estatura do bebé. -Utilize sempre o cinto do assento.

PARA AJUSTAR O ENCOSTO

Este carrinho tem encosto ajustável. A posição erguida do encosto não é apta para bebés menores de seis meses.

7.1 Aperte totalmente as dobradiças esquerda e direita e puxe para a parte traseira do carrinho até à posição de descanso adequada.

7.2 Eleve o encosto a uma posição de sentado mais erguida.

PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

8 Prima simultaneamente os botões situados nos laterais do repousa-pés, extensão do assento.

DOBRAR O CARRINHO

9 Suba o bloqueio primário. Pressione para baixo o bloqueio de segurança secundário, depois pressione para diante. Aplique o gancho de dobragem (1.1).

10 Protector de Chuva.

MANUTENÇÃO

Não deixe o forro exposto ao sol durante períodos prolongados.

Lave as partes de plástico com água tépida e sabão e seque bem todos os componentes

CHIC

be cool

be cool

info@babybecool.es

BABYNURSE S.A. Empresa perteneciente el Grupo Jané
Mercaders 34 - Pol. Ind. Riera de Caldes
08184 Palau-Solità i Plegamans - Barcelona
Tel. centralita + 34 93 703 18 00
www.babybecool.es

IM 1526.00